



SEMPERGREEN®

## INSTALLATIE CLICK 'N GO LIGHT SEDUMDAK

Deze aanleginstructie is geschikt voor daken met een dakhelling van 0 tot 10 graden.

**Let op!** De [Click 'n go Light Sedumtrays](#) kunnen toegepast worden op daken tot 20°.


Bij een dakhelling vanaf 10° wordt de toepassing van een anti-afschuifvoorziening aanbevolen.

### VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

- Het dak moet waterdicht zijn voordat u met de aanleg van het groendak begint.
- Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
- Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
- Wijs een locatie aan waar de pallets met trays direct na het lossen tijdelijk kunnen staan.
- Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.


### BIJ AANKOMST VAN DE SEDUMTRAYS

- Zet de pallets met Sedumtrays zoveel mogelijk in de schaduw.
- Houd met het installeren van het groendak rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- Verdeel - afhankelijk van de toegestane maximale dakbelasting - de materialen over het dakoppervlak.

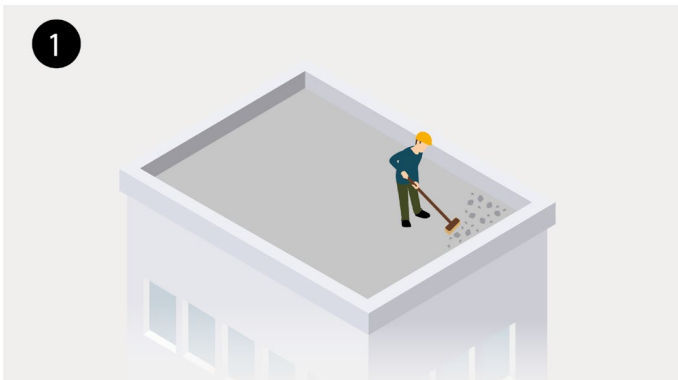

#### STAP 1 - Schoonmaken

Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen.

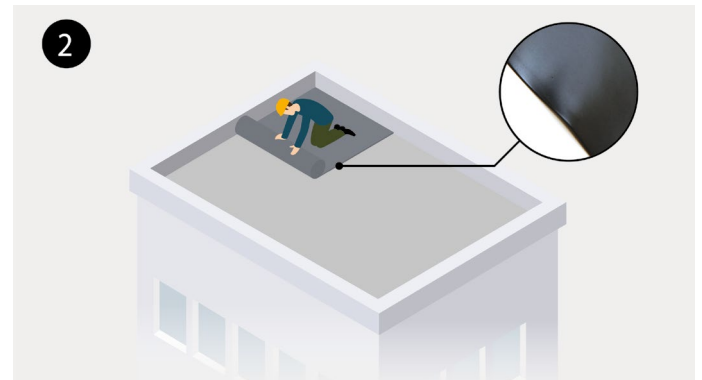


#### STAP 2 - Wortelwerende folie aanbrengen (optioneel)


Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om deze folie toe te passen. Bedek ook de opstaande dakrand. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 50 cm. [Wortelwerende folie](#) kan alleen toegepast worden op een dakhelling tot 10°.

#### STAP 3 - Beschermdoek aanbrengen

Rol het [beschermdoek](#) tot de dakrand uit en knip het op maat. Zorg dat het doek goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van minimaal 10 cm.

Knip bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit het wortelwerende folie en beschermdoek. Bedek de hemelwaterafvoer(en) met een bladvanger, boldraadrooster of inspectieput.

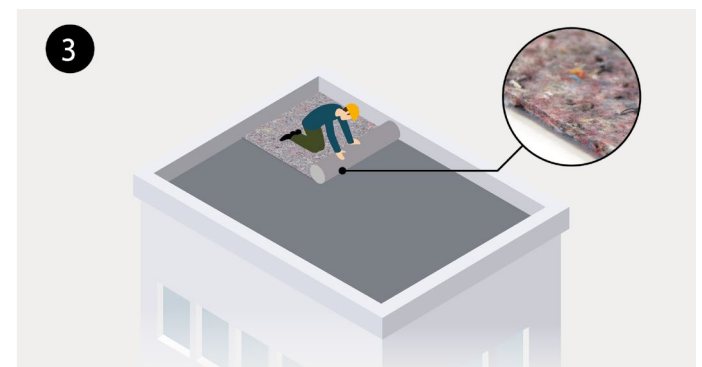

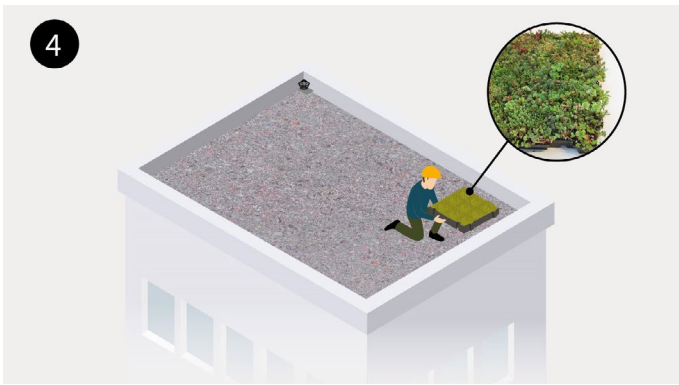


#### Stap 4 - Eerste Sedumtray plaatsen

Plaats de eerste Sedumtray op het dak. Begin in de hoek en houdt ongeveer 20 tot 30 cm afstand van de dakrand.



#### Stap 5 - Plaatsing volgende Sedumtrays

Bedek het hele dak met de Click 'n go Light Sedumtrays. Plaats de volgende tray met de inkepingen dezelfde kant op direct tegen de vorige. Op die manier passen de trays precies in elkaar.

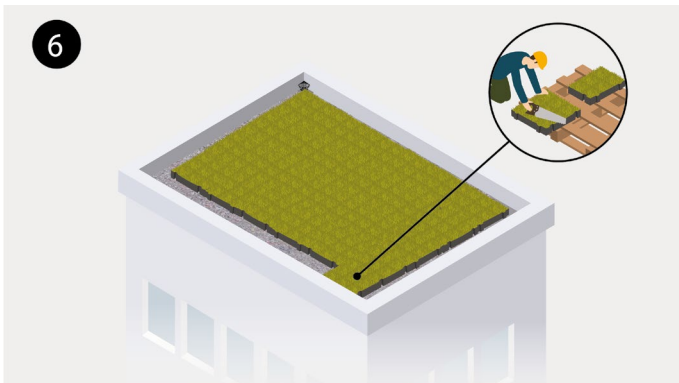

#### Stap 6 - Op maat maken (optioneel)


Wanneer het dak niet volledig te bedekken is met hele trays, kunnen de Click 'n go Light trays op maat gezaagd worden. Sluit de open kant zo goed mogelijk op de andere trays aan.

*Zaag nooit direct op de dakbedekking!*




#### Stap 7 - Vegetatievrije zone creëren

Creër tussen de Sedumtrays en de dakrand een vegetatievrije zone van 20 tot 30 cm. Vul deze ruimte met [grind](#), [Olivijn grind](#), [perzikstenen](#) of daktuintegels. Deze rand dient dezelfde hoogte te hebben als de Sedumtrays.

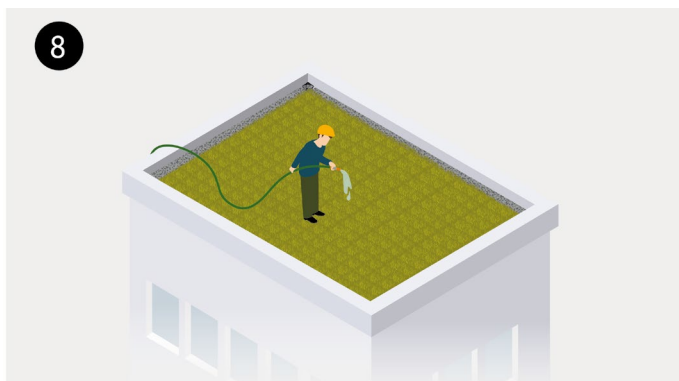

#### Stap 8 - Irrigeren

Bewater het groendak direct na aanleg. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

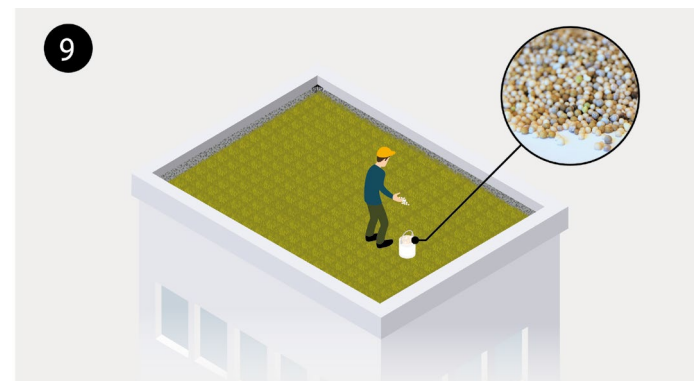

#### Stap 9 - Onderhoud en bemesting

Het onderhoud- en bemestingsadvies voor een Sedumdak kan gedownload worden op onze website bij ['Groene daken - Onderhoud'](#) of opgevraagd worden via [sales@sempergreen.com](mailto:sales@sempergreen.com).